AA06A00

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

MPV "MC前専用フォグランプ仕様 / カメラ非装着車"(LY3P MC前後)23T,23C SportyPackage フロントバンパー取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントバンパーの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントバンパーを取り外して下さい。その際、純正バンパー下部のクリップキャッチャーをインナーカバーに移植してください。(クリップキャッチャーの穴位置が合わない場合、インナーカバーをカットしてください。)
   ※純正フロントバンパー取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 純正フォグランプ(23T,23C SportyPackage)を本製品に純正ビスを使用して取り付けて下さい。

⚠注意

MC後への装着の場合は「MC前"23T,23C SportyPackage"」用の純正フォグランプを別途ご用意ください。

4. 下図を参考にフロントバンパーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、付属のネットを本製品に取り付けて下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

5. 本製品を純正バンパー同様、車両に取り付けます。
6. フロントバンパー上部穴位置に合わせて純正クリップ/ボルト、付属のワッシャーを使用して取り付けて下さい。
7. 左右フェンダー部を純正ビスを使用して固定してください。
8. バンパー下部を純正ボルト、ステー,トラスビスを使用して固定してください。
9. フードトップモールを、付属の両面テープ(斜線部)を使用してボンネットに取り付けてください。
10. 付属のクロームモールをグリル部溝に沿って貼り付けて下さい。(貼り付ける前に必ず脱脂して下さい)
11. BALSARINIアルミプレートを中央部に貼り付けて下さい。

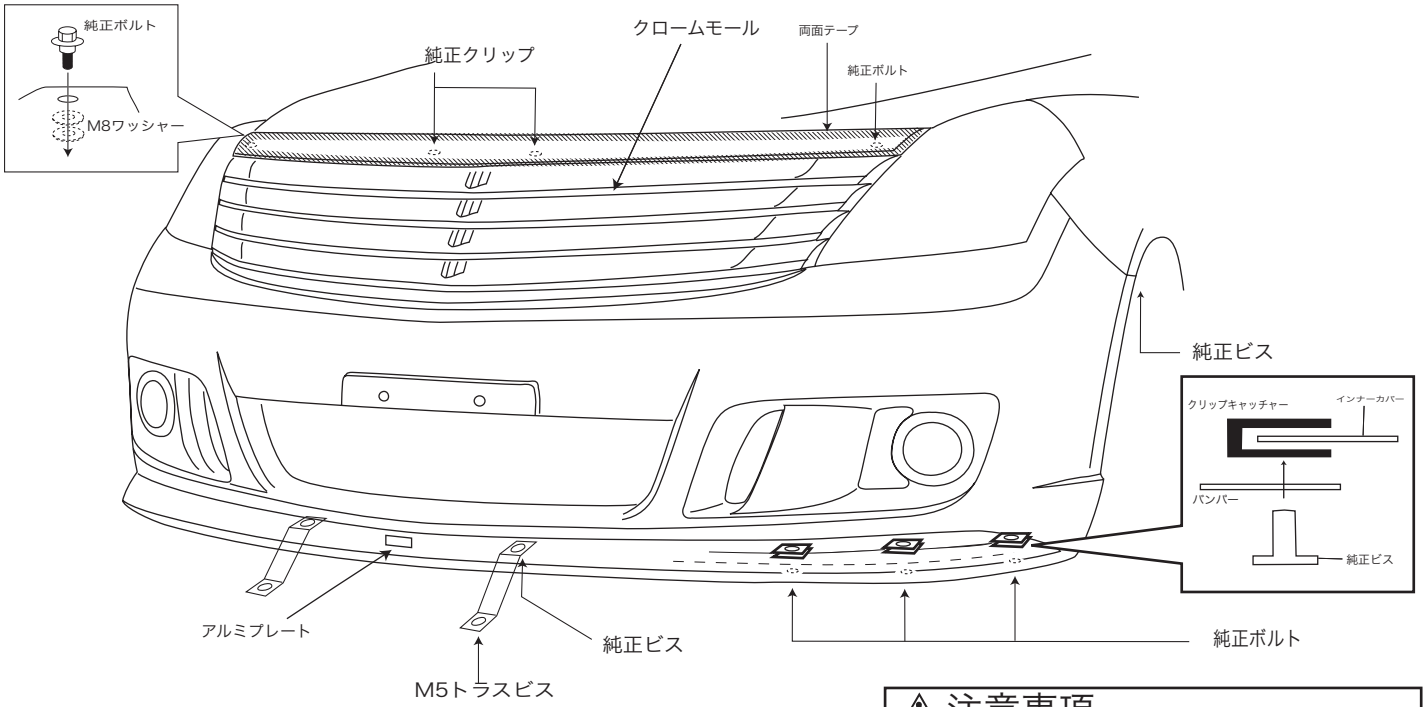

付属品

ワッシャー(M8)	×4	ナット(M5)	×2
ステー	×2	BALSARINIアルミプレート	×1
両面テープ(t=1.2)	×12	ネット(大)	×1
クロームモール(2.5m)	×2	ネット(中)	×2
トラスビス(M5×15)	×2	ネット(小)	×2
平ワッシャー(M5)	×2	取付説明書	×1
SPワッシャー(M5)	×2		

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町8丁目6番地15
TEL0566-25-8105 FAX0566-24-7250

AA06A10

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

MPV "MC前専用フォグランプ仕様 / カメラ装着車"(LY3P MC前後)23T,23C SportyPackage　フロントバンパー取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントバンパーの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントバンパーを取り外して下さい。その際、純正バンパー下部のクリップキャッチャーをインナーカバーに移植してください。(クリップキャッチャーの穴位置が合わない場合、インナーカバーをカットしてください。)
   ※純正フロントバンパー取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 純正バンパーに取り付いているカメラを外してください。
   ※カメラの取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
4. カメラを本製品の表側から純正ビスをそのまま使用して取り付けてください。

⚠注意

カメラ取り付け位置の都合により取り付け角度が変わるため、モニター上での見え方が純正バンパー時と少し異なります。

5. 純正フォグランプ(23T,23C SportyPackage)を本製品に純正ビスを使用して取り付けて下さい。

⚠注意

MC後への装着の場合は「MC前"23T,23C SportyPackage"」用の純正フォグランプを別途ご用意ください。

6. 下図を参考にフロントバンパーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、付属のネットを本製品に取り付けて下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

7. 本製品を純正バンパー同様、車両に取り付けます。
8. フロントバンパー上部穴位置に合わせて純正クリップ/ボルト、付属のワッシャーを使用して取り付けて下さい。
9. 左右フェンダー部を純正ビスを使用して固定してください。
10. バンパー下部を純正ボルト、ステー,トラスビスを使用して固定してください。
11. フードトップモールを、付属の両面テープ(斜線部)を使用してボンネットに取り付けてください。
12. 付属のクロームモールをグリル部溝に沿って貼り付けて下さい。(貼り付ける前に必ず脱脂して下さい)
13. BALSARINIアルミプレートを中央部に貼り付けて下さい。

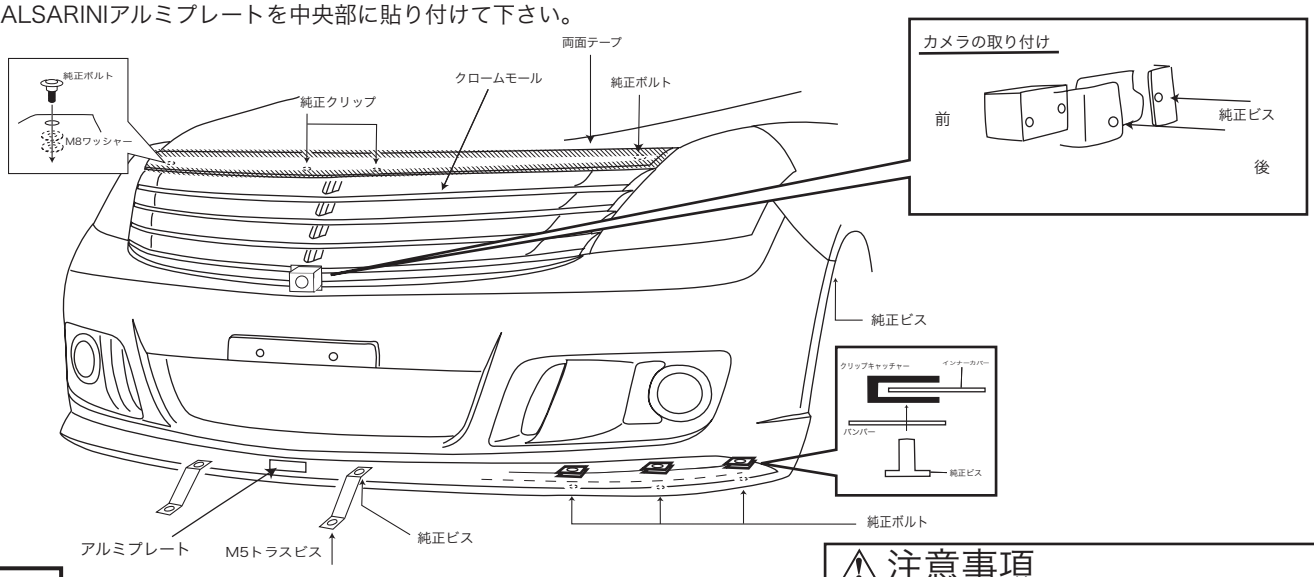

付属品

ワッシャー(M8)	×4	ナット(M5)	×2
ステー	×2	BALSARINIアルミプレート	×1
両面テープ(t=1.2)	×12	ネット(大)	×1
クロームモール(2.5m)	×2	ネット(中)	×2
トラスビス(M5×15)	×2	ネット(小)	×2
平ワッシャー(M5)	×2	取付説明書	×1
SPワッシャー(M5)	×2		

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町8丁目6番地15
TEL0566-25-8105　FAX0566-24-7250

AA07A00

BALSARINI

G - S Q U A R E

この度は、BALSARINI製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品取付けに入る前に、別紙『取扱説明書』を必ずお読み下さい。
取付けの際は本取付説明書をよくお読みの上、お買い求めの自動車用品専門店にて正しく取り付けを行って下さい。
また、必要なときにいつでも本取付説明書を読めるように取扱説明書と合わせて車内に保管して下さい。

MPV "MC後専用フォグランプ仕様"(LY3P MC前後) 23T,23S　フロントバンパー取付説明書

1. 取付に入る前に、フロントバンパーの内容をお確かめ下さい。
2. 純正フロントバンパーを取り外して下さい。その際、純正バンパー下部のクリップキャッチャーをインナーカバーに移植してください。(クリップキャッチャーの穴位置が合わない場合、インナーカバーをカットしてください)
   ※純正フロントバンパー取り外しについてご不明な点は、車両販売ディーラーまでお問い合わせ下さい。
3. 純正フォグランプ(MC後 23T,23S用フォグランプ)を本製品に純正ビスを使用して取り付けて下さい。

⚠注意

MC前への装着の場合は「MC後"23T,23S"」用の純正フォグランプを別途ご用意ください。

4. フォグランプカバーを付属の両面テープ(斜線部)を使用して本製品に固定してください。
5. 下図を参考にフロントバンパーを仮付けし、車両へのマッチングを確認して下さい。
   この時、付属のネットを本製品に取り付けて下さい。

⚠注意

製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので、黒ゲルコート仕上げの
製品は必ず塗装前にマッチングを行って下さい！
また、マッチング時ボディに傷を付けないよう、必ずテープ等で保護して下さい！
取り付け位置は下図を参考にして下さい。

6. 本製品を純正バンパー同様、車両に取り付けます。
7. フロントバンパー上部穴位置に合わせて純正クリップ、ボルト、付属のワッシャーを使用して取り付けて下さい。
8. 左右フェンダー部を純正ビスを使用して固定してください。
9. バンパー下部を純正ボルト、ステー,トラスビスを使用して固定してください。
10. フードトップモールを、付属の両面テープ(斜線部)を使用してボンネットに取り付けてください。
11. 付属のクロームモールをグリル部溝に沿って貼り付けて下さい。(貼り付ける前に必ず脱脂して下さい)
12. BALSARINIアルミプレートを中央部に貼り付けて下さい。

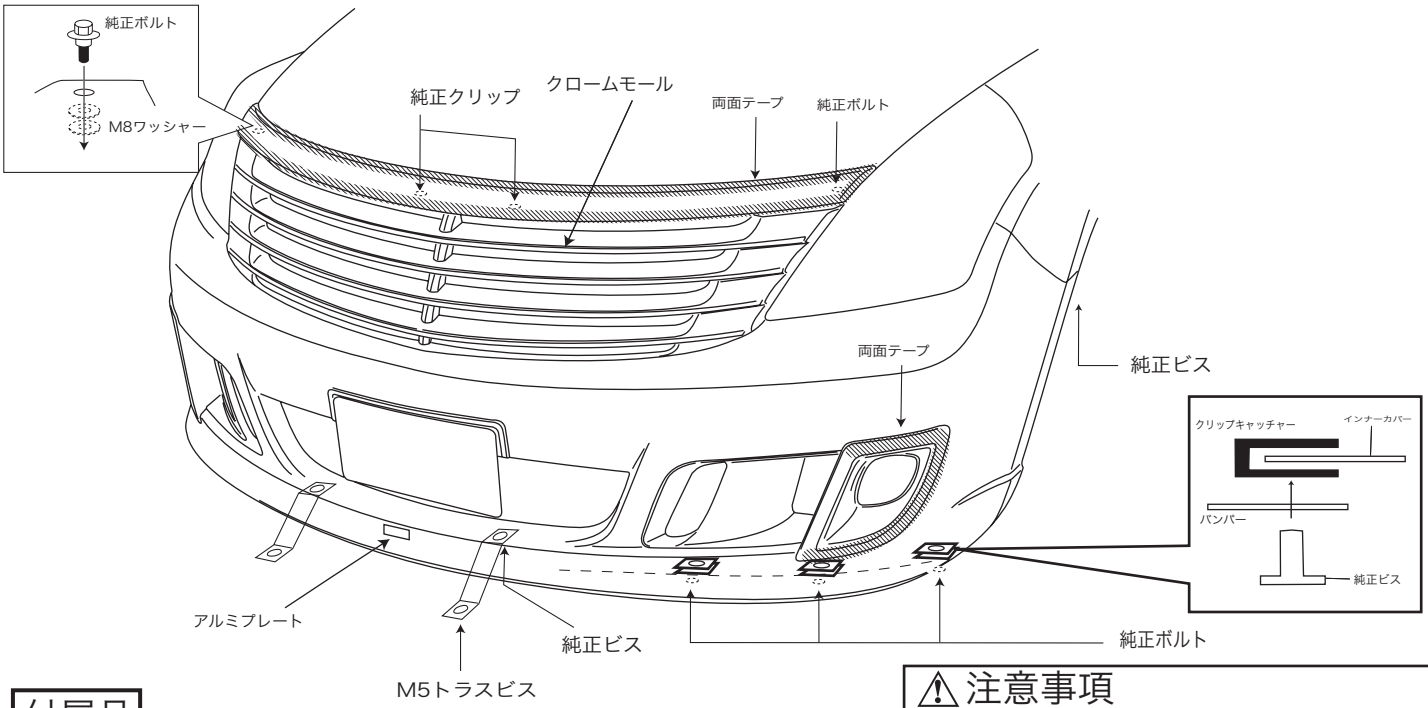

付属品

ワッシャー(M8)	×4	ナット(M5)	×2
ステー	×2	BALSARINIアルミプレート	×1
両面テープ(t=1.2)	×17	ネット(大)	×1
クロームモール(2.5m)	×2	ネット(中)	×2
トラスビス(M5×15)	×2	ネット(小)	×2
平ワッシャー(M5)	×2	フォグランプカバー(左右)	×各1
SPワッシャー(M5)	×2	取付説明書	×1

⚠注意事項

- 本製品は一部加工が必要な場合がありますので塗装前に必ず取り付けマッチングを確認して下さい。
- 製品の品質には万全を期たしておりますが、製作上やむを得ずバリ等が発生する可能性があります。これは塗装の際の下地処理にて除去できますので、ご安心下さい。
- 本製品はFRP成形品です。無理に力を加えますと破損する恐れがあります。
- 塗装後、取付後の返品はご遠慮願います。

G-CORPORATION 株式会社ジーコーポレーション/〒448-0003愛知県刈谷市一ッ木町8丁目6番地15
TEL0566-25-8105　FAX0566-24-7250